

トミー  
毛ハシTV  
TU-KB

# tel-me

tel-meは、手続き不用のカンタン携帯電話！  
プリペイドカード式だから安心。



TU-KB ツーカーセラー東京

TOMY  
Entertainment





# のキャンタン携帯電話!

tel-meは、たのしい機能満載!



## オリジナル待ち受け画面!



使用している時にほ  
かワイイうさぎが  
こんな待ち受け画面tel-meだけ!


## たのしい機能も満載!

- 緊急伝言メモ
- スケジュール
- 記念日表示



- 基本料全、加入手続きナシ!
- 便利な加入手続きが  
いらぬから、簡単!
- プリペイドカードだから、  
ママも安心!

## 着信メモデだって作れちゃう!

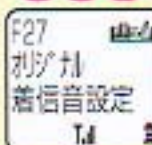

着信音を  
自分で作曲!  
曲のテンポも  
、お好みに合わせて  
直稼できます。  
また、着信音をボックス、ワルツ、スルー  
スなど、好きなジャンルに自動作曲す  
ることもできます。

## 友達を似顔絵で登録!



知顔タイプで登録  
、相手の似顔絵を登  
録できます。

- 保護地登録 ● オリジナル着信音 ● ゲーム(ブ  
ックジャック) ●ダイヤルロック ● 通話時間/  
転送通話時間表示 ● 通話料金/積算通話料  
金表示 ● 大画面 ● 高音質自動作曲 ● マナーモ  
ード ● 緊急連絡番号設定 ● 着信履歴 ● メニ  
ュアイコン ● フリップメニュー ● 文字の消滅変更、  
文字変換 ● 音色選択 ● クイックスクロール ●  
待ち受け表示選択 ● タイプ別情報サービス

## tel-meは、使い方もキャンタン!

tel-meには購入時に500円のプリペイドカードが付いています。そのカードを  
使って、下記の手順でカード番号を登録すれば、その場ですぐに使用できます!

### 1 お店で tel-meを購入。



まずtel-me本体と、付属のプリペ  
イドカードをご確認ください。

### 2 カード裏面の スクラッチを 剥く。



裏面のスクラッチ部分をコインなど  
で削って、カード番号を確認します。

### 3 カード番号を 登録する。



tel-meで1405をダイヤルして、カ  
ード番号を登録します。

### 4 おしゃべり 開始!



一般の携帯電話と同様にご利用  
できます。(通話ごときにカード番号  
の入力はいりません。)



### スペック

着信パターン選択	付属品セットのパッケージ装着時	91
通話待機時間(分)	付属品セットのパッケージ装着時	120
連続待機時間(時間)	付属品セットのパッケージ装着時	220

### 登録(変換)・録音機能


登録ダイヤル	電話番号や名前を登録して、簡単に電話をかけることができます。	200件
プライベート登録	他の方に知られたいくない電話番号を登録できます。	●
ラビットダイヤル	5桁番号を入力して、8桁・9桁までの番号へ自動変換し電話がかかります。	●
グループ化	電話番号をグループごとに分けられます。	10件
伝言メモ	電話に出られないときに、相手の伝言を録音します。	合計 5分 最大 24件 まで
音声メモ(通話中)	通話中に相手の声を録音できます。	
音声メモ(待機中)	待機中に自分の声を録音できます。	
通話中メモ	通話中に電話番号も高ごとも、携帯電話番号でも、送り出すことができます。	1件

### 着信音についての機能

着信音登録	着信音の音質を調整します。	7段階
ステップアップ	着信音を段階的に大きくします。	●
ステップダウン	着信音を段階的に小さくします。	●
着信パターン選択	着信音のパターンを選択できます。	21種類
メロディ	着信音にメロディを選択できます。	10
オリジナル着信音	お電話に合わせた着信音のリズムを自分で調整。通常の40ステップ音のみでは、10ステップ	
マナーモード	着信・振動音・バイブレーションの40段階で、音量調節できることができます。	●

\*1:登録と音質は、着信音と伝言メモを合わせたものです。



 <b>注意</b> <b>安全に関するご注意</b>	<b>安全に関するご注意</b>
	<p>●詳しくは必ずお読みください。また、必ずお読みください。「説明書」をよんでお読みください。</p> <p>※ 充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p>
<b>■安全上のご注意■</b>	<b>■ご利用にあたっての注意事項■</b>
<p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p>	<p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p>
<b>■安全に関するご注意■</b>	<b>■ご利用にあたってのお願い■</b>
<p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p>	<p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p> <p>●充電機は必ず電源プラグを抜いてから充電器を充電してください。また、充電機は必ず充電ケーブルの接続を正確に行ってください。</p>

**TU-KA ツーカーセラー東京**



〒131-0111 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03-5693-1001  
 (お客様センター) 011-2486-4000(販売) 03-5693-1798

●お申込み・お問い合わせ

---



---



---

03-5693-1001までお電話ください。お問い合わせの際は、お名前、住所、電話番号をお知らせください。お問い合わせ先は、お名前、住所、電話番号をお知らせください。