



DDI-セルラーグループ

TACS

セルラーホン HP-40M StarTAC by MOTOROLA

次代品質は、スーパースモール。




世界最小
名刺サイズ
90g
51×22×11mm

原寸大



MOTOROLA

What you never thought possible.

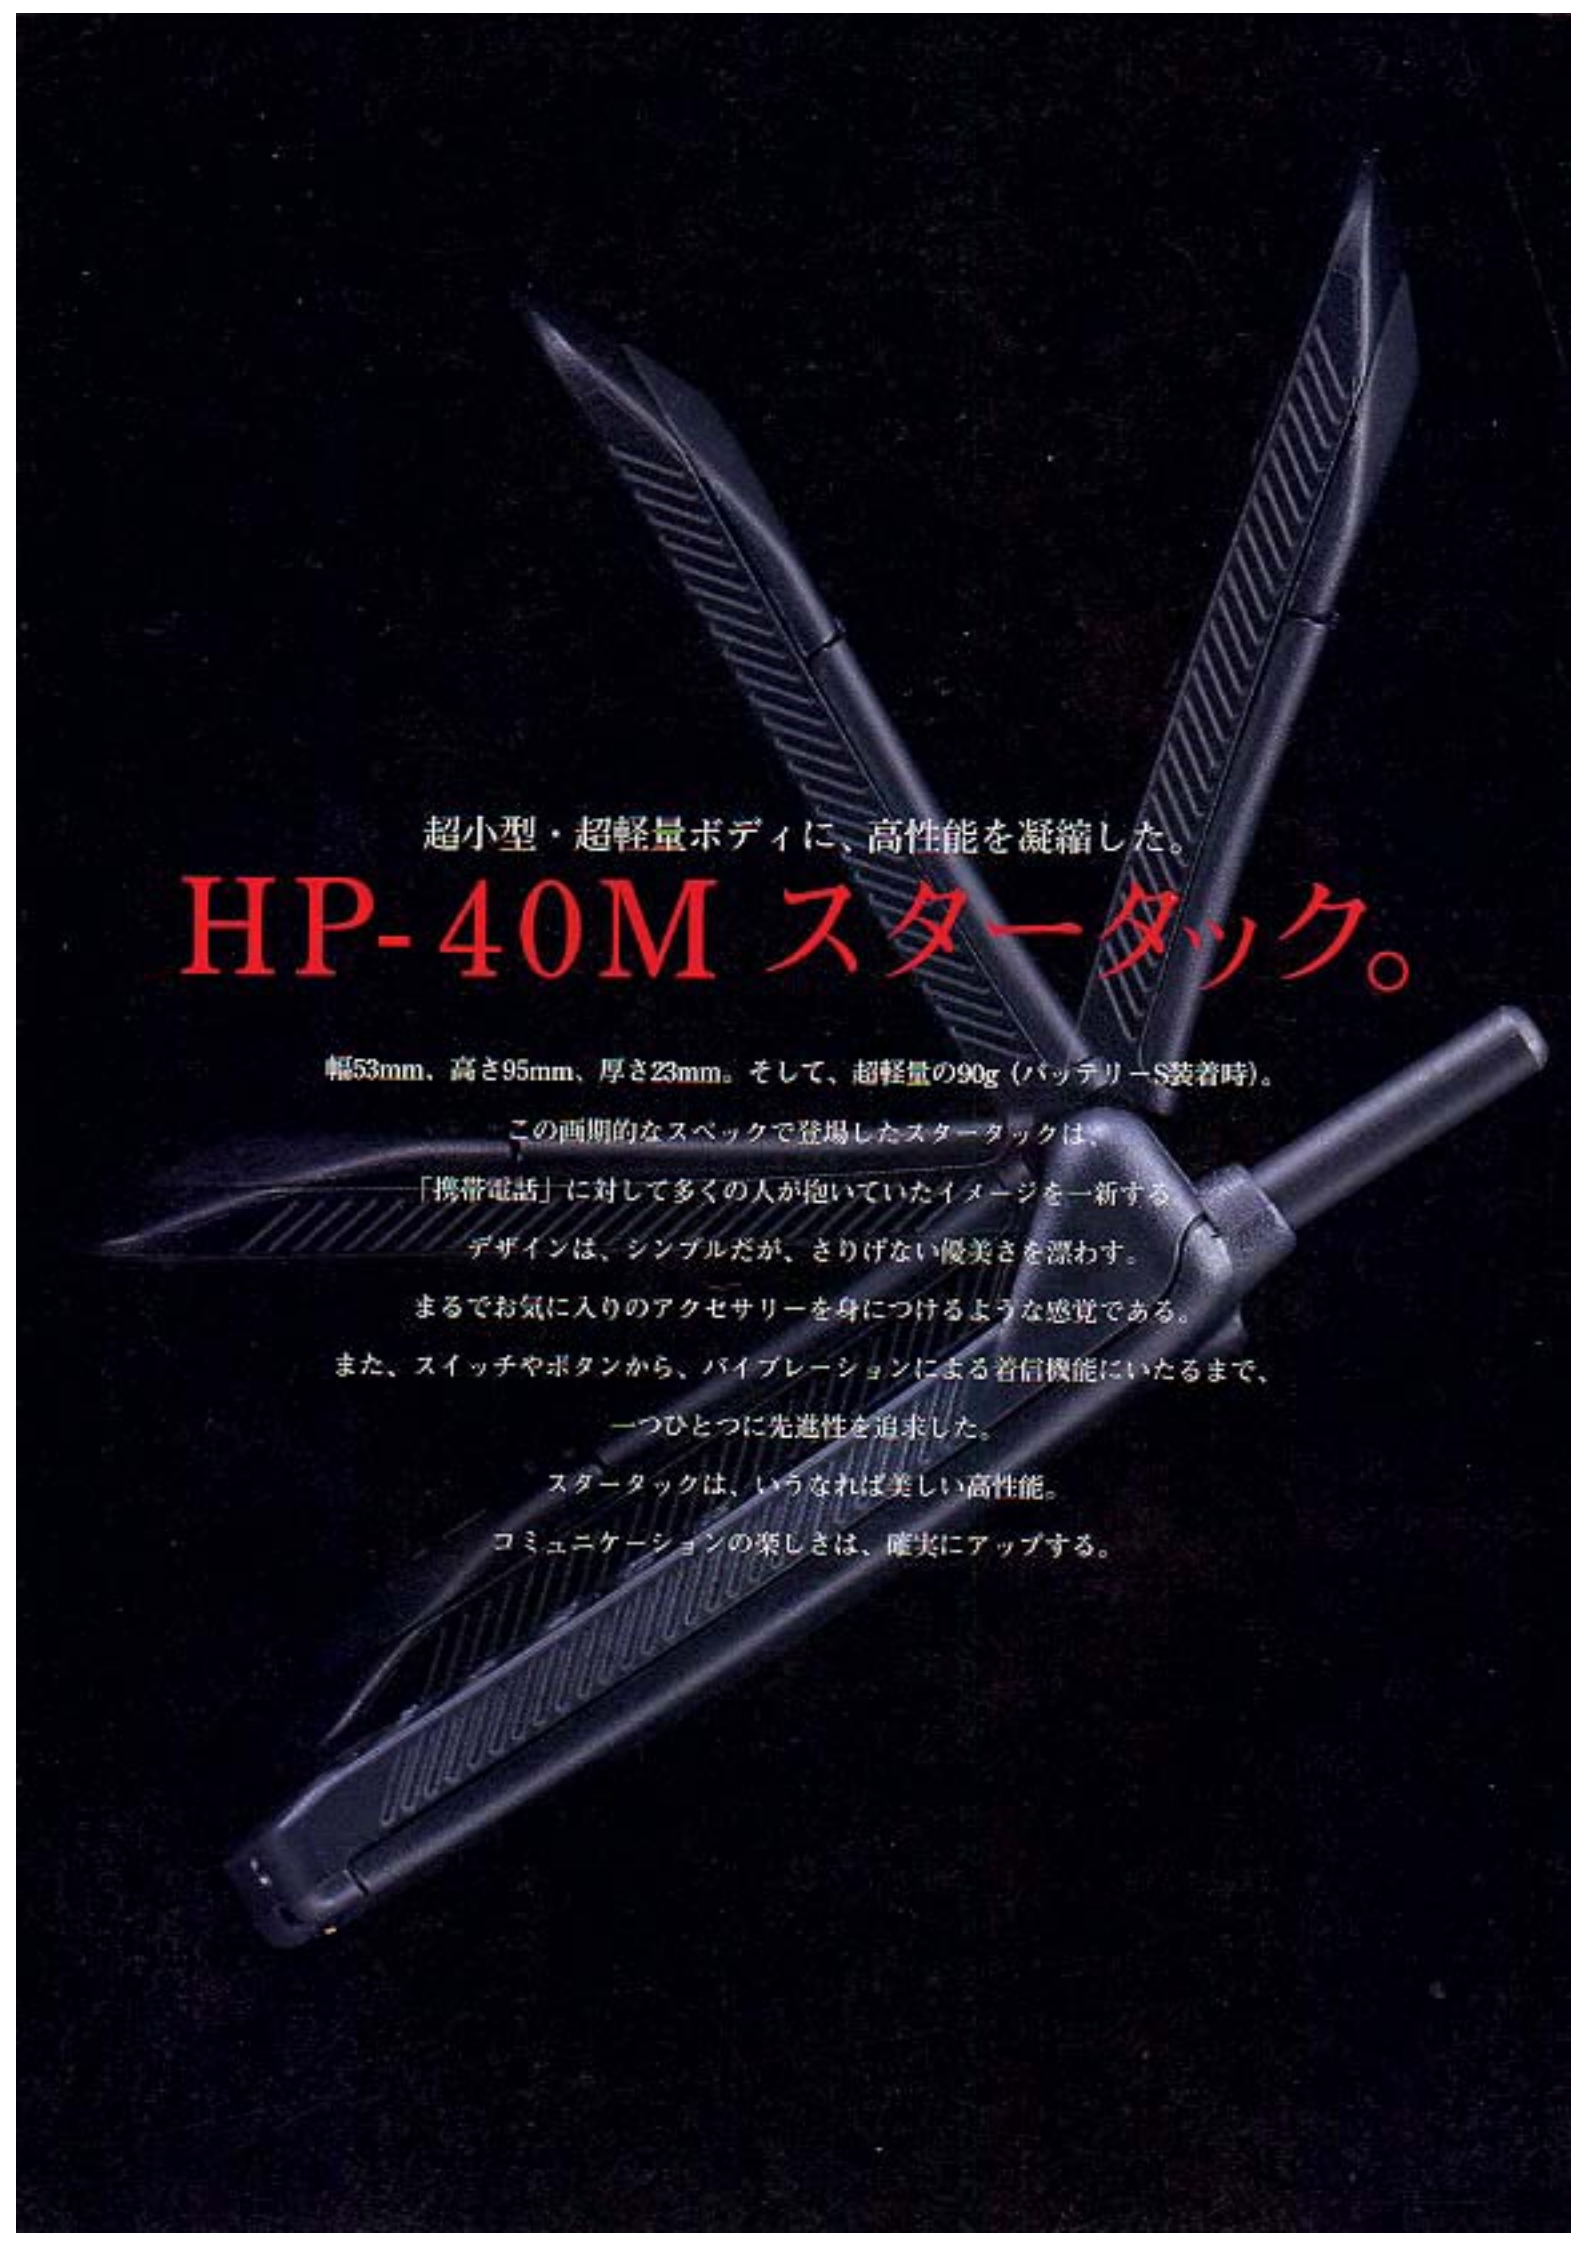

超小型・超軽量ボディに、高性能を凝縮した。

HP-40M スタータック。

幅53mm、高さ95mm、厚さ23mm。そして、超軽量の90g (バッテリーS装着時)。

この画期的なスペックで登場したスタータックは、

「携帯電話」に対して多くの人が抱いていたイメージを一新する
デザインは、シンプルだが、さりげない優美さを漂わす。

まるでお気に入りのアクセサリを身につけるような感覚である。

また、スイッチやボタンから、バイブレーションによる着信機能にいたるまで、
一つひとつに先進性を追求した。

スタータックは、いふなれば美しい高性能。

コミュニケーションの楽しさは、確実にアップする。



拡大写真

注目！世界最小・超軽量のセルラーホン

サイズは、幅53、高さ95、厚さ23mm、重さは90g（バッテリー装着時）。手のひらにすっぽり納まる小型軽量タイプ。胸ポケットやポーチに入れても、かさばりません。



検索、選択、発信が片手でできるスマートボタン

片手に持ったまま、スマートボタンの操作で電話帳を検索し発信したり、メニューの選択ができます。



世界初、2バッテリーオペレーション

メインバッテリーとサブバッテリーの2つを同時に装着することができるので、最高4時間の連続通話が可能です。用途に応じてバッテリーの組み合わせを選択することができます。



高性能リチウムイオンバッテリー

電池を完全に使い切らなくても継ぎ足し充電が可能なりチウム電池を採用。

静かな着信、震えて知らせるバイブラ・コール

HP-40Mにも、モトローラが、初めて開発したバイブレーションによる着信機能、「バイブラ・コール」を採用。周りを気にせず、静かな着信信号が受けられます。

クイック応答機能

本体の開閉操作だけで通話の開始/終了が可能です。

急速充電機能を内蔵

専用のACアダプターまたは別売のシガーライターケーブルを本体に接続するだけで、素早く充電できます。



メニューアイコンで簡単操作

読みやすい2段階10文字表示のディスプレイ。HP-40Mの各機能をカテゴリー別に5つのグループに整理しアイコン表示するので、目的の機能を素早く選択できます。

その他の機能

- エニーキーアンサー ● リダイヤル ● バイリンガル（日・英2カ国語）
- 9種類の呼出しベル音選択

セルラーホンならではの便利機能です。

かんたんコール



市外局番メモリー よく電話をかける地域の市外局番を登録しておくで便利。市内局番からダイヤルすれば、自動的に市外局番を付加して電話をかけられます。



スピードコール 短縮ナンバーを押すだけで簡単に電話をかけられます。



リモート通話 スイッチ付イヤホンマイクを接続すれば、イヤホンマイクのスイッチで電話をかけたり受けたりできます。ハンズフリー通話に便利です。

アクセサリキット

バッテリーL



ACアダプター



ホルスター



その他のオプション品



バッテリーS



サブバッテリー



チャージアダプター




シガーライターケーブル

※セルラー電話会社によっては、アクセサリキットの構成が異なる場合があります。又、取り扱っていないオプション品もあります。詳細は各セルラー電話会社へお問い合わせ下さい。

バッテリー装着時の仕様

	連続通話時間	連続待受時間	重量	サイズ	幅×高さ×厚み(アンテナ含まず)
バッテリーS	約80分	約138時間	約90g		53×95×23mm
バッテリーL	約120分	約248時間	約110g		53×95×28mm
バッテリーS+サブバッテリー	約190分	約38時間	約145g		53×95×34mm
バッテリーL+サブバッテリー	約240分	約47時間	約155g		53×95×39mm



注意

セルラーホン及びオプション品は、「取扱説明書」と「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■安全上の注意

- 専用のオプション品をご使用ください。指定以外のバッテリーなどを使用すると、発熱・発火の原因になります。
- 自動車などを運転中のご利用はお避けください。やむをえずご利用になる場合は、車を安全な場所に止めてからにしてください。
- 電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院など禁止された場所では、電源を切っておいてください。
- 極込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、装着部から22cm程度以上離して（カーテレホン及びキャリケーホンの場合は、アンテナから30cm程度以内には近づかないで）、ご使用及び旅行ください。なお、ペースメーカには多数の機種がありますので、取扱についての詳細は、関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。
- 車内で使用される場合、自動車の車種によってはまれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ご使用上のお願ひ

- サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・止置場など電波の弱いところではご使用に出来ないことがあります。また、通話中に電波状態が悪い所へ移動されると、通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍受するケースも全くないとはいえません。この点をご理解いただいた上でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用されると影響を与える場合がありますことをご了承ください。
- ご利用になる際は、まわりの迷惑にならないようご注意ください。
- セルラーホンは日本国外ではご利用いただけません。
- ご契約のあと解約されても、原則として新規加入料などのご返却は致しませんので、ご了承ください。

cellular DDI-セルラーグループ

北海道セルラー電話株式会社	☎0120-279777
東北セルラー電話株式会社	☎0120-004997
北陸セルラー電話株式会社	☎0120-003077
中国セルラー電話株式会社	☎0120-274074
四国セルラー電話株式会社	☎0120-077767
九州セルラー電話株式会社	☎0120-141480
沖縄セルラー電話株式会社	☎0120-433009

お問い合わせ、お申し込みは



マナーもいっしょに
携帯しましょう

※セルラー電話会社によっては、本製品を取り扱っていない場合があります。

製造者 日本モトローラ株式会社 移動電話事業部

本社〒106 東京都港区南麻布3-20-1 カスタマーインフォメーションセンター ☎フリーダイヤル0120-227-217

MA 東芝TOSHIBA、TACRO TACI、マイクログラフィックはモトローラの登録商標です。

- 仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
- 印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

このカタログは1996年10月現在のものです。